

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO DELLA SPALLA PER SCAFFALE S123



1

ATTREZZATURA PER IL MONTAGGIO
Mazzuola in gomma UNI 7784




COMPONENTI PRINCIPALI		
disegno	codice	descrizione
	68055.95	CAPPELOTTO SUPERIORE E BASE IN PVC
	67007.95	BASE METALLICA
	AL000012.95	BASE ALTA PORTATA (BASE + STAFFA RINFORZO)
	S1 10..... S2 11..... S3 12.....	MONTANTE S123
	41.....	DISTANZIALE
	43.....	DIAGONALE


GRAFICO DI MONTAGGIO DISTANZIALI/DIAGONALI PER SPALLE STANDARD

Disposizioni valide per profondità spalla 320-400-500-600-700-800.

Dall'altezza di 3028mm le spalle sono dotate di puntone antiurto e base speciale.

Le spalle con altezza speciale verranno montate seguendo lo schema della spalla standard con altezza superiore.

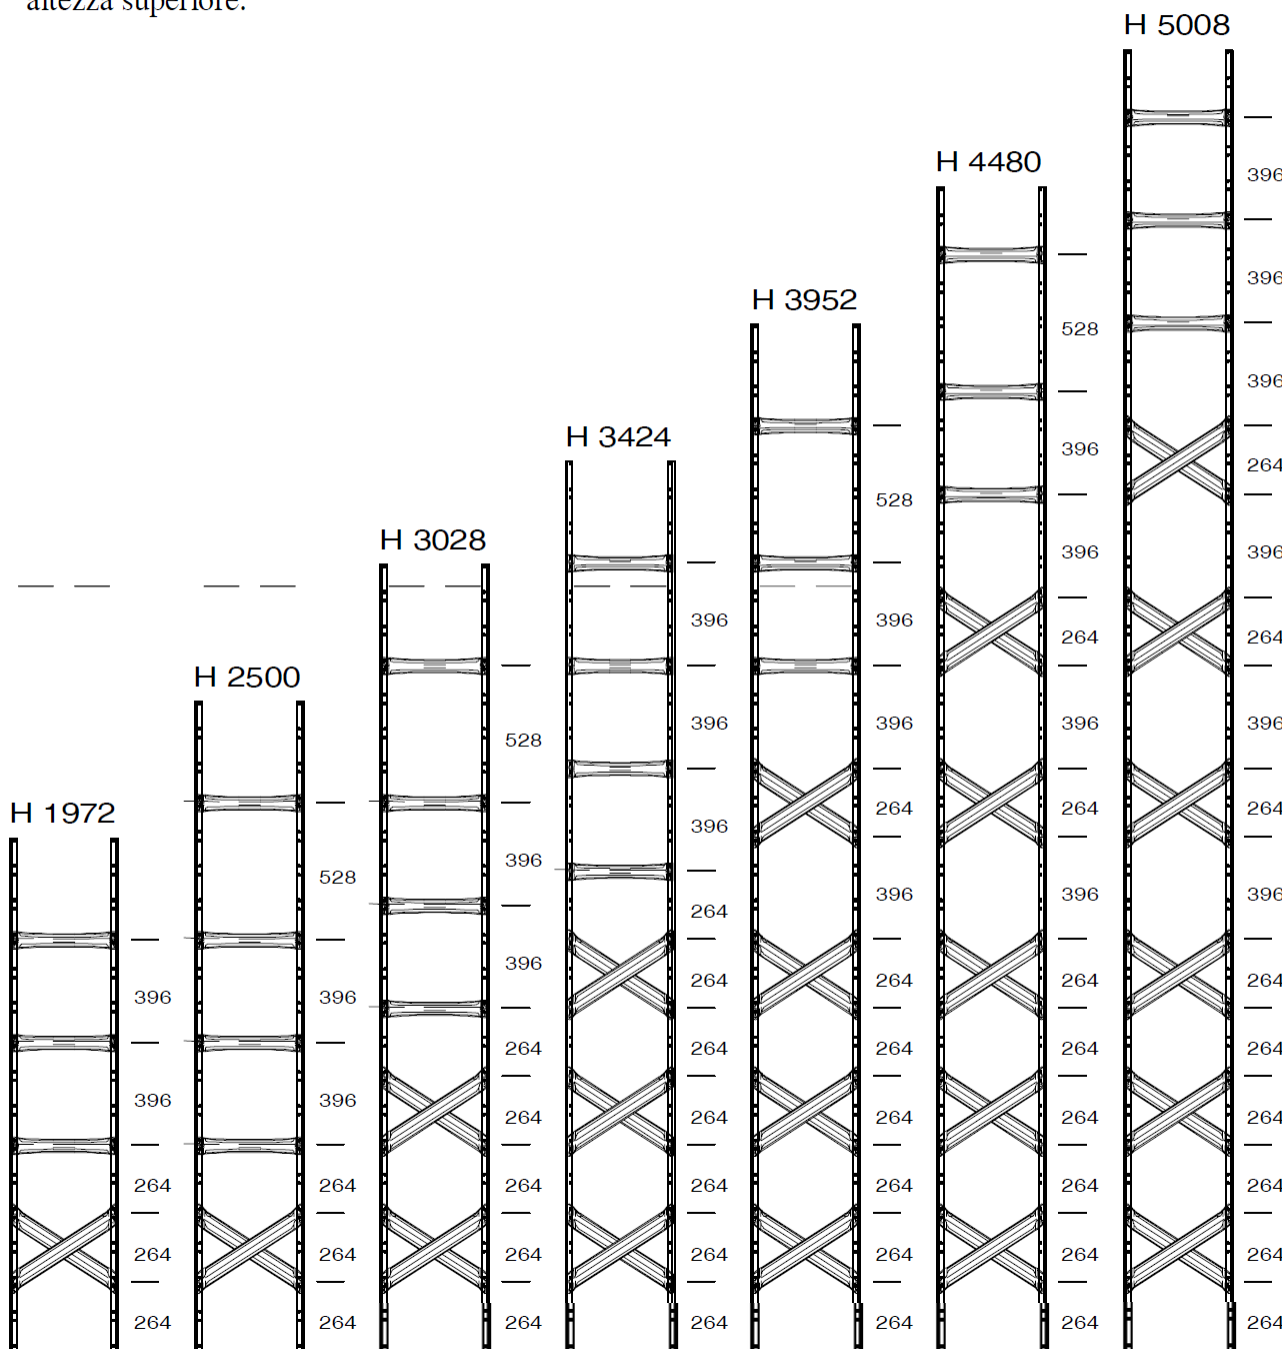


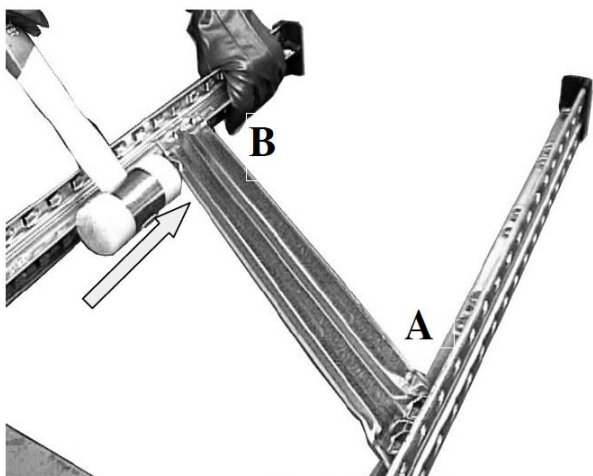

1

POSIZIONARE LA PRIMA DIAGONALE ALL'ALTEZZA STABILITA DAL "GRAFICO MONTAGGIO DISTANZIALI-DIAGONALI" A PAGINA 5.


BATTERE CON IL MARTELLO ALTERNATIVAMENTE PRIMA IN PROSSIMITA' DELL'AGGANCIO B, POI IN A FINO A FAR SCATTARE IL SISTEMA DI ANTISGANCIO.

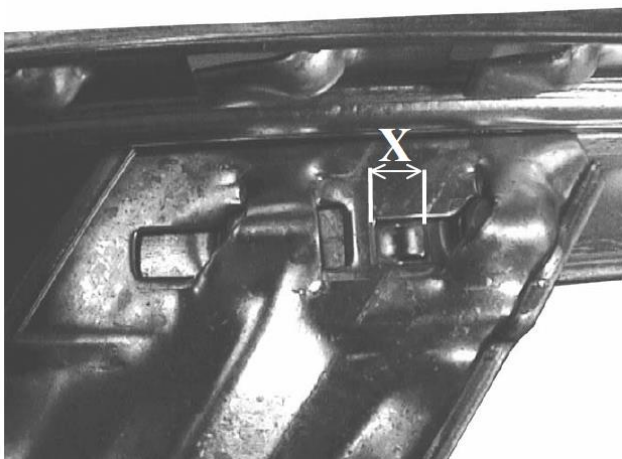


2

IL METODO APPENA DESCRITTO E' FONDA-
MENTALE PER UN MONTAGGIO DELLE DIAGONALI
VELOCE E SENZA DIFFICOLTA'.

COME SI PUO' NOTARE NELLE 2 FOTO IN
SEGUITO, I PUNTI DI AGGANCIO SULLA
DIAGONALE SONO SFASATI (DISTANZA X) PER
EVITARE IL DISALLINEAMENTO DEL COMPONENTE
IN FASE DI BATTUTA CON IL MARTELLO.

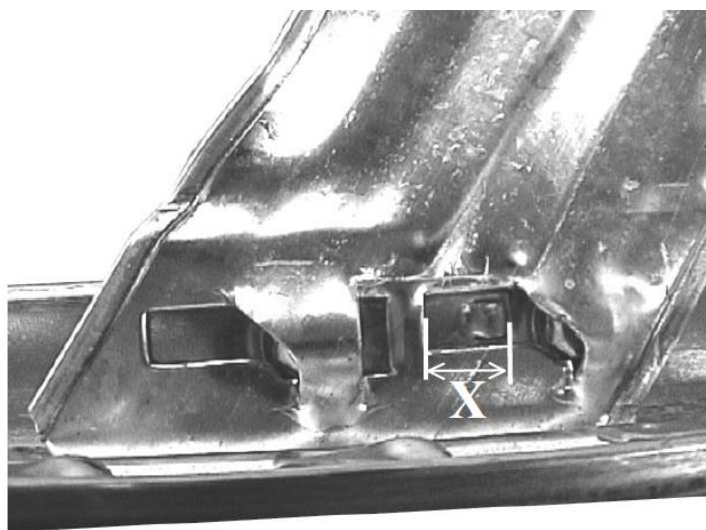

3

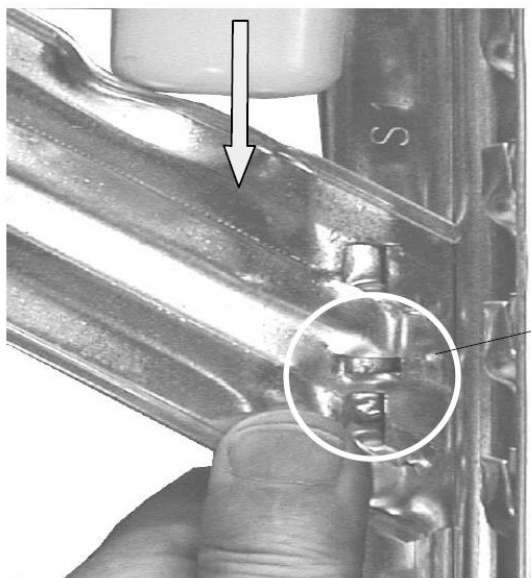


4

LE DIAGONALI/DISTANZIALI SONO MONTATI CORRETTAMENTE SE IL DISPOSITIVO DI AGGANCIO RISULTA ATTIVATO;

IL DISPOSITIVO DI ANTISGANCIO E' ATTIVATO CORRETTAMENTE QUANDO LA LINGUETTA SUL MONTANTE E' COMPLETAMENTE ENTRATA ALL'INTERNO DELLA FINESTRA PRESENTE SULLA DIAGONALE/DISTANZIALE

MONTAGGIO PRIMO DISTANZIALE

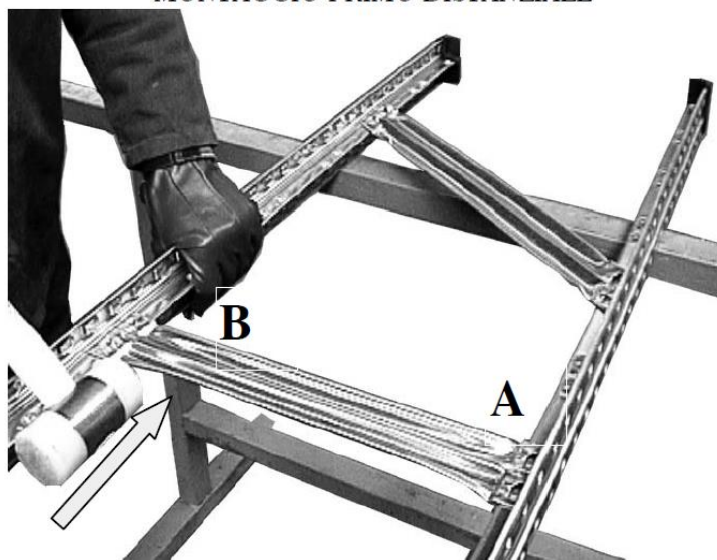

5


PROSEGUIRE CON IL MONTAGGIO DEI DISTANZIALI O NEL CASO DI SPALLE PIU' ALTE CON ALTRE DIAGONALI.

I DISTANZIALI VANNO MONTATI ALTERNATI SUI 2 LATI DELLA SPALLA PER EVITARE L'AFFETTO TORSIONALE DEI MONTANTI. QUINDI SUL LATO SUPERIORE SI DOVRANNO MONTARE IL 1°, IL 3° ED I SUCCESSIVI.

ANCHE IN QUESTO CASO BATTERE CON IL MARTELLO ALTERNATIVAMENTE PRIMA IN PROSSIMITA' DELL'AGGANCIO B, POI A FINO A FAR SCATTARE IL SISTEMA DI ANTISGANCIO.

5

MONTAGGIO TERZO DISTANZIALE

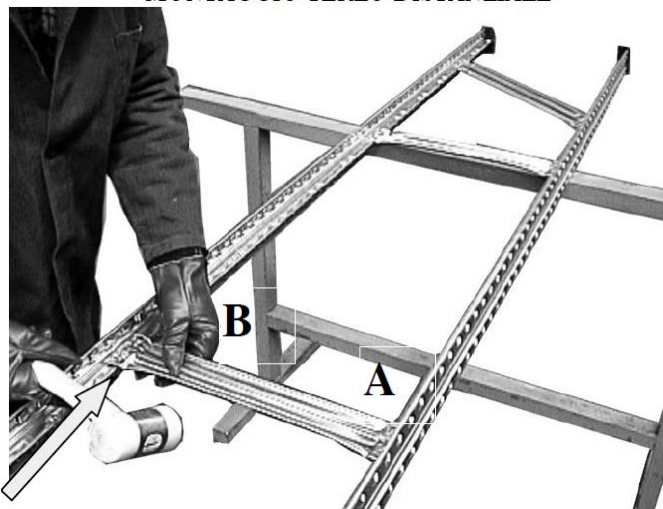

6

RIPETERE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO COME AL PUNTO 5.

GIRARE LA SPALLA




7

NEL CASO RIPORTATO L'ALTEZZA DELLA SPALLA ERA DA 2500mm, QUINDI A QUESTO PUNTO IL MONTAGGIO SUL LATO SUPERIORE E' DA CONSIDERARSI CONCLUSO.

GIRARE LA SPALLA E PROSEGUIRE COME INDICATO IN SEGUITO.


MONTAGGIO SECONDA DIAGONALE

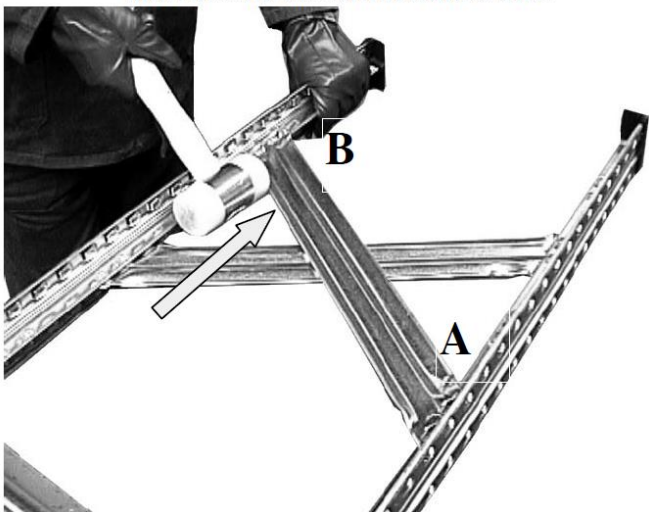

8

RIPETERE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO COME AL PUNTO 1.

MONTAGGIO SECONDO DISTANZIALE

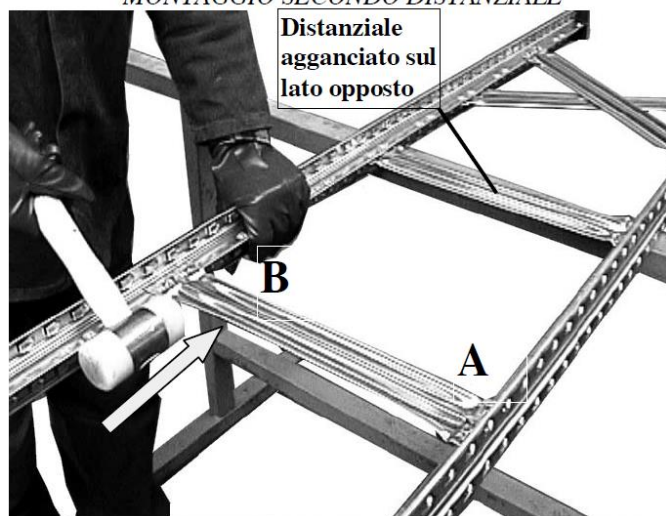


9

RIPETERE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO COME AL PUNTO 5.


A QUESTO PUNTO SI PUO' NOTARE IL MONTAGGIO SFALZATO SUI DUE LATI DEI DISTANZIALI.

MONTAGGIO QUARTO DISTANZIALE

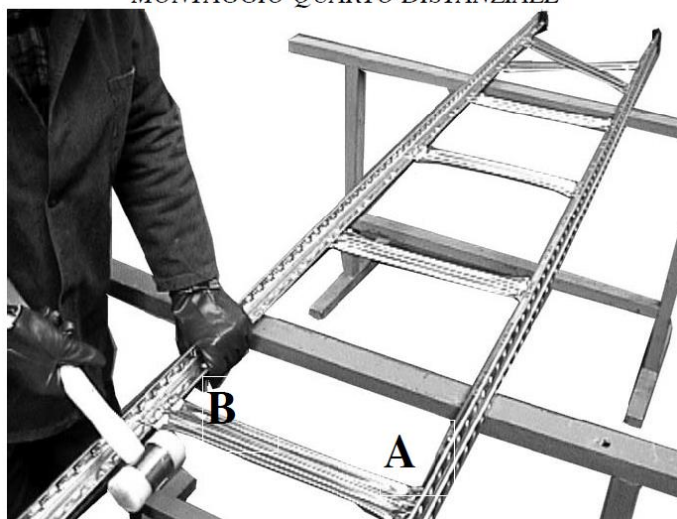

10

RIPETERE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO COME AL PUNTO 5.

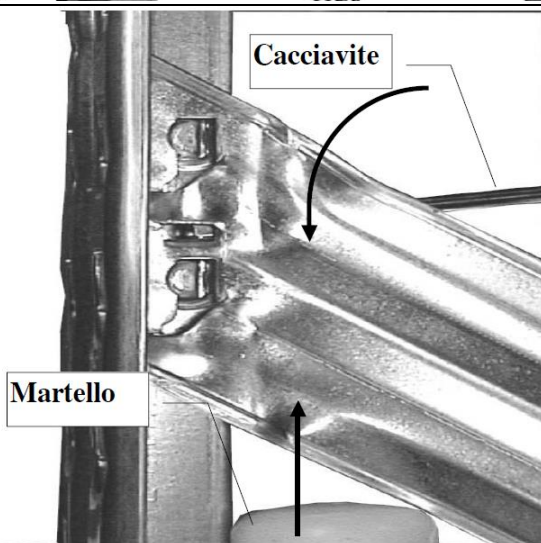


11

NEL CASO SIA NECESSARIO SGANCIARE UNA DIAGONALE O UN DISTAZIALE SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

DISTACCARE L'ELEMENTO DAL MONTANTE CON L'AUSILIO DI UN CACCIAVITE.

BATTERE CON UN MARTELLO DAL BASSO VERSO L'ALTO.

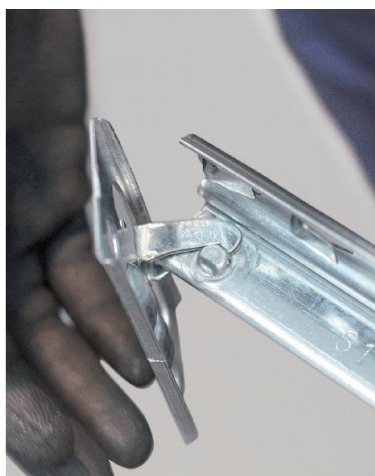

12

INSTALLARE AL PIEDE DI CIASCUN MONTANTE UNA BASETTA METALLICA, POSIZIONANDOLA DAPPRIMA MANUALMENTE COME MOSTRATO IN FIGURA E COMPLETANDO POI IL FISSAGGIO SERVENDOSI DEL MARTELLINO GOMMATO.



13

UNA VOLTA MONTATE LE BASI POSIZIONARE GLI SPESSORI (SE NECESSARIO) SOTTO LE BASI ED ASSICURARSI CHE I FORI SIANO ALLINEATI.



14 PASSAGGIO NECESSARIO SOLO PER BASE ALTA PORTATA

DOPO AVER VERIFICATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA SPALLA, REALIZZARE I FORI PER I TASSELLI E PULIRE I FORI UNA VOLTA COMPLETATA L'OPERAZIONE.



15 PASSAGGIO NECESSARIO SOLO PER BASE ALTA PORTATA


MONTARE LA STAFFA RINFORZO BASE COME MOSTRATO IN FIGURA, MARTELLANDO LEGGERMENTE LA STAFFA VERSO IL BASSO PER FARLA ADERIRE COMPLETAMENTE ALLE LINGUETTE PRESENTI SUL MONTANTE



16 PASSAGGIO NECESSARIO SOLO PER BASE ALTA PORTATA

POSIZIONARE I TASSELLI.

ASSICURARSI CHE TRA LA STAFFA RINFORZO E LA TESTA DEL TASSELLO SIA POSIZIONATA UNA RONDELLA. SERRARE.

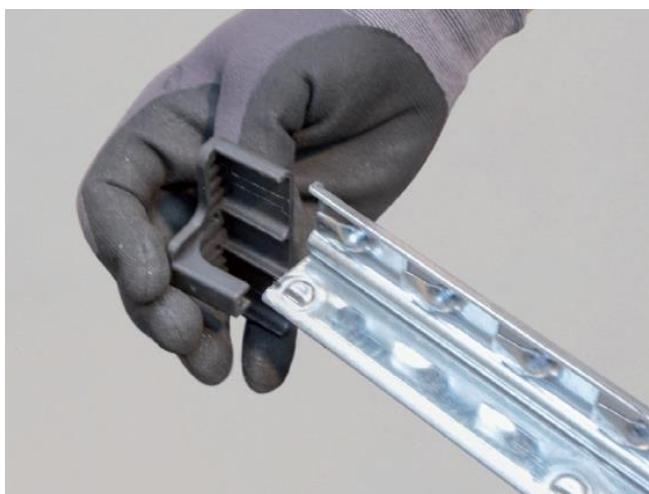


17

ACCOSTARE IL CAPPELLOTTO/BASE IN PVC AL PROFILO DEL MONTANTE E IMPUNTARLO PRIMA SULLA COSTA CENTRALE DELLO STESSO ED IN SEGUITO SULLA PARETE DEGLI AGGANCI S123.

10

21

IL CORRENTE SI PUO' CONSIDERARE CORRETTAMENTE CONNESSO SOLO SE ENTRAMBI GLI AGGANCI PRESENTI AD OGNI ESTREMITA' SONO SERRATI COME MOSTRATO IN FIGURA

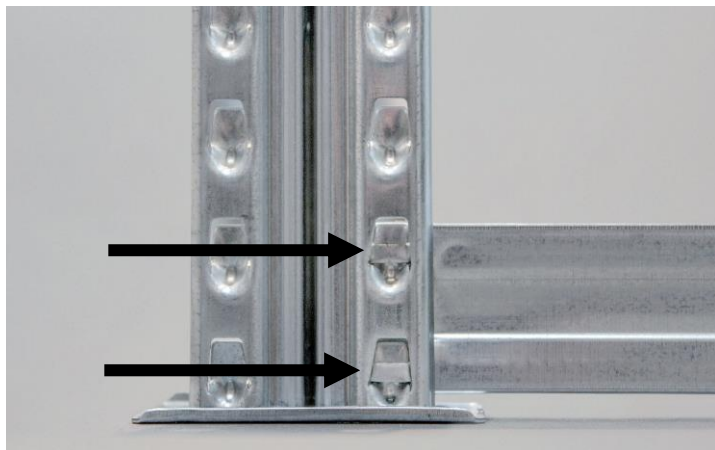

La Metalsistem declina ogni responsabilità qualora il montaggio non rispetti le specifiche tecniche Metalsistem riportate in questo documento.

11

E' obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale:



Guanti



Calzature di sicurezza